

Bedienungsanleitung NB09



Inhalt

Wichtige Schutzvorrichtungen	2
Auflistung der Bestandteile	5
Kurzanleitung	8
Funktionen & Anwendungen	9
Installation / Montage	13
Montage Unterputz	16
Deinstallation / Demontage	17
Wartung	18
Wassertank leeren	20
Fehlerbehandlung	21
Produktspezifikation	22
Garantie	23

- Dieses Produkt wurde ausschließlich für den Hausgebrauch hergestellt
- Lesen Sie alle Instruktionen bevor sie das Gerät installieren und benutzen
- Bitte bewahren sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf

Wichtige Schutzvorrichtungen

Bitte lesen Sie alle Instruktionen vor Inbetriebnahme

GEFAHR Um die Gefahr von Stromschlägen zu verringern

- Nicht benutzen, während sie ein Bad nehmen
- Bitte lagern sie das Produkt nirgends, wo es in eine Wanne fallen oder sinken könnte
- Bitte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen
- Greifen Sie nie nach einem Gerät, das im Wasser liegt. Vorher ausstecken!

WARNUNG Um das Risiko von Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern

- Wenn dieses Gerät von oder in der Nähe von kleinen Kindern und Behinderten benutzt wird, ist strenge Überwachung notwendig
- Benutzen Sie das Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben
Benutzen Sie keine anderen Befestigungsmaterialien, als die vom Hersteller empfohlenen
- Benutzen Sie das Gerät niemals wenn es Dellen aufweist, wenn es nicht richtig funktioniert, es fallengelassen oder sonst beschädigt wurde oder es ins Wasser gefallen ist. Schicken Sie das Gerät in diesem Fall zum Kundendienst zur Reparatur
- Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen
- Blockieren Sie niemals die Lüftungsschlitze des Geräts oder legen es auf eine weiche Oberfläche, wie ein Bett oder ein Sofa, wo die Lüftungsschlitze blockiert werden können. Halten Sie die Lüftungsschlitze frei von Staub, Haaren und ähnlichem
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn sie schlafen
- Stecken Sie nie irgendetwas in eine der Öffnungen des Geräts
- Nie draußen benutzen, oder wenn Sprüh-Produkte oder Sauerstoff verwendet werden
- Schließen Sie das Produkt nur an korrekt geerdete Steckdosen an
- Jeglicher Kundendienst sollte von einem autorisierten Dienstleister durchgeführt werden
- Ändern, reparieren oder bauen Sie das Gerät niemals auseinander
- Giessen oder sprayen Sie niemals Wasser auf das Gerät
- Das Gerät muss geerdet sein
- Berühren Sie die Stecker niemals mit nassen Händen
- Schließen Sie das Gerät korrekt an den Strom an und achten Sie auf die richtige Spannung des Gerätes

Wichtige Schutzvorrichtungen

WARNUNG Um das Risiko von Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern

- Benutzen Sie keine zerstörten oder angebrochenen Stromkabel
- Benutzen Sie keine Dampf-Reiniger
- Halten Sie das Gerät von Feuer und entzündlichen Substanzen fern
- Nicht an industrielle Wasser-Anschlüsse anschließen
- Schließen sie keine elektrischen Geräte an die gleiche Steckdose an
- Lassen sie defekte Stromanschlüsse durch autorisierte Fachpartner ersetzen
- Vorsicht vor leichten Verbrennungen
- Bevor Sie das Gerät von der Toilettenschüssel entfernen, trennen Sie es zuerst vom Strom

VORSICHT Um Verletzungen bei Personen und Beschädigungen am Gerät zu verringern

- Stellen Sie keine schweren Objekte oder stehen sie nie auf das Gerät, es könnten Beschädigungen am Gerät oder Verletzungen auftreten
- Benutzen Sie keine Chemikalien um das Gerät zu reinigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten und gut ausgewrungenen Tuch. Bei größerem Schmutz, benutzen sie ein weiches, feuchtes Tuch mit mildem Geschirr-Reiniger und wischen mit einem trockenen Tuch nach
- Das könnte einen Produktdefekt verursachen
- Knallen Sie den Deckel nicht zu, das könnte einen Produktdefekt verursachen
- Das könnte einen Produktdefekt verursachen
- Lehnen Sie sich nicht auf den Deckel
- Wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es vom Strom und leeren Sie den Tank
- Das Tankwasser könnte verschmutzt werden und Hautprobleme verursachen
- Ziehen und drehen Sie nicht am Verbindungsschlauch
Es könnte die Wasserzufuhr unterbrechen oder ein Leck entstehen lassen
- Den Warmluft-Ausgang nicht bedecken oder Teile hineinstecken, es könnte einen Stromschlag verursachen
- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Fehlfunktion
Ziehen Sie den Stecker raus und kontaktieren Sie den Kundendienst
Bei Benützung mit Fehlfunktion besteht Brand- und Stromschlag-Gefahr

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNG AUF

Markierung



Diese Markierung auf dem Produkt oder ihrer Literatur zeigt an, dass es nach Ende der Lebensdauer nicht zusammen mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Um Umweltverschmutzung und Gesundheitsschädigungen durch unkontrollierte Müllbeseitigung vorzubeugen, trennen Sie dieses Gerät bitte von anderem Müll und recyceln sie es um die umweltverträgliche Wiederverwendung der Materialien zu fördern.

Privatpersonen sollten entweder den damaligen Händler oder die Kommune verständigen um Informationen darüber zu erhalten, wie sie dieses Gerät am besten entsorgen können.


Gewerbliche Benutzer sollten Ihren Lieferanten kontaktieren und die Bedingungen des Kaufvertrages überprüfen.

Dieses Produkt darf nicht mit anderem gewerblichen Abfall vermischt werden.

- Zugang zum Wasserschutz: IPX4 (nur die Sitzheizung)




Auflistung der Bestandteile

1 Popodusche NB09

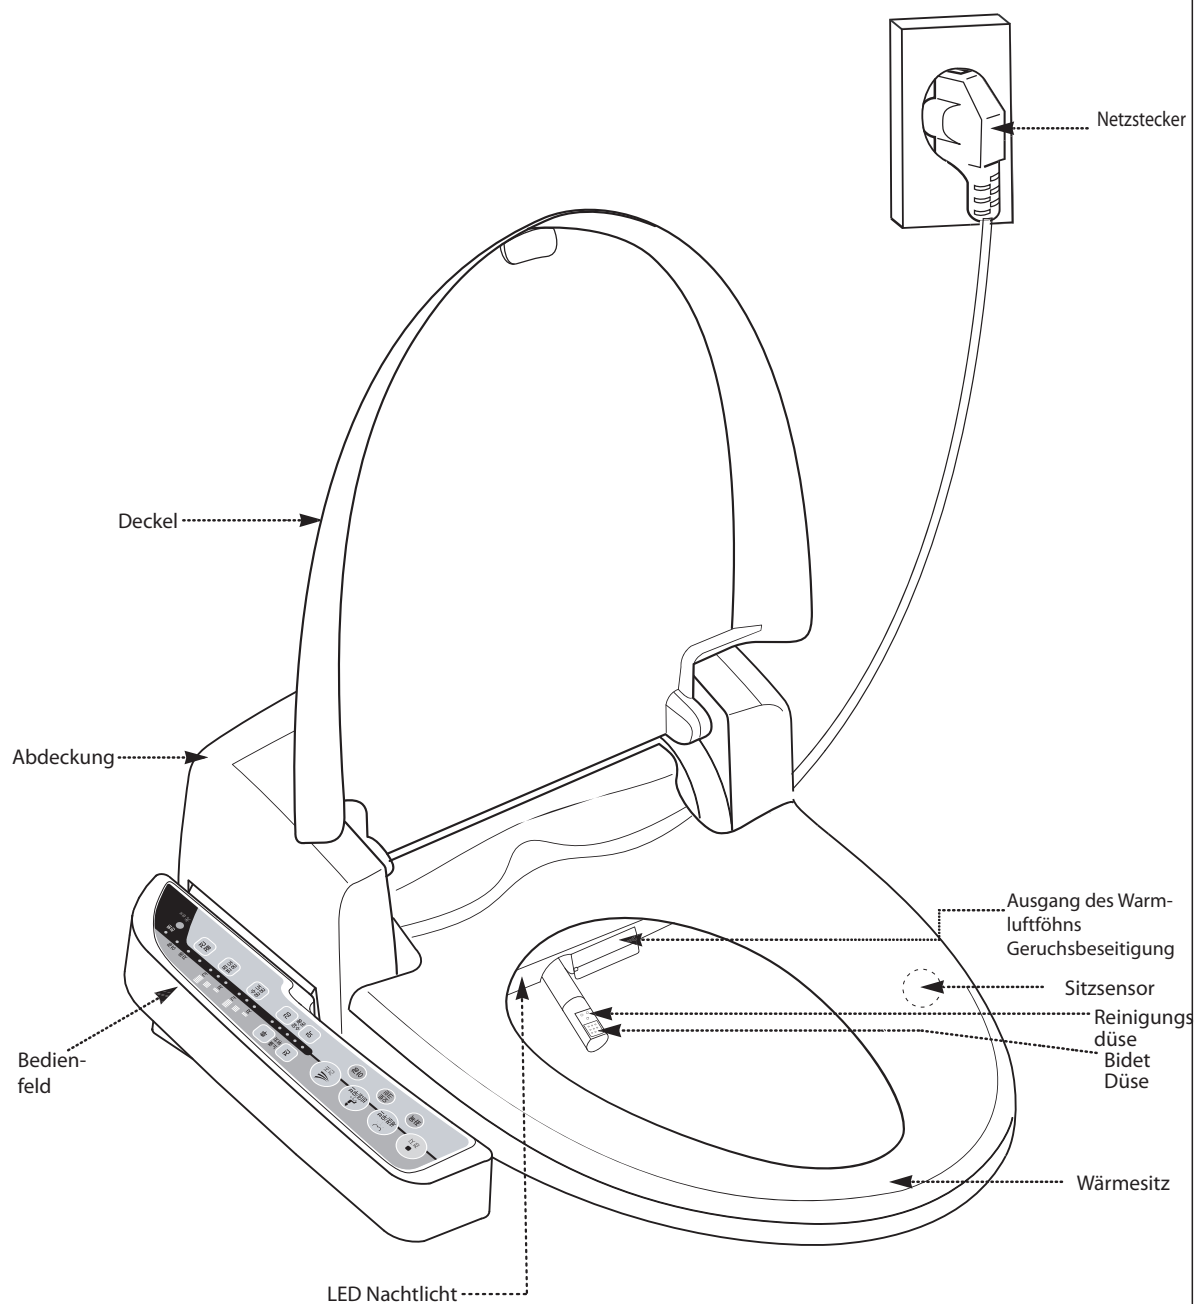


Zubehör

Das Zubehör

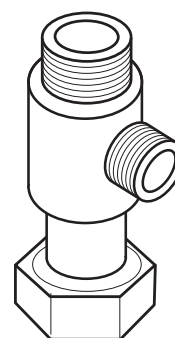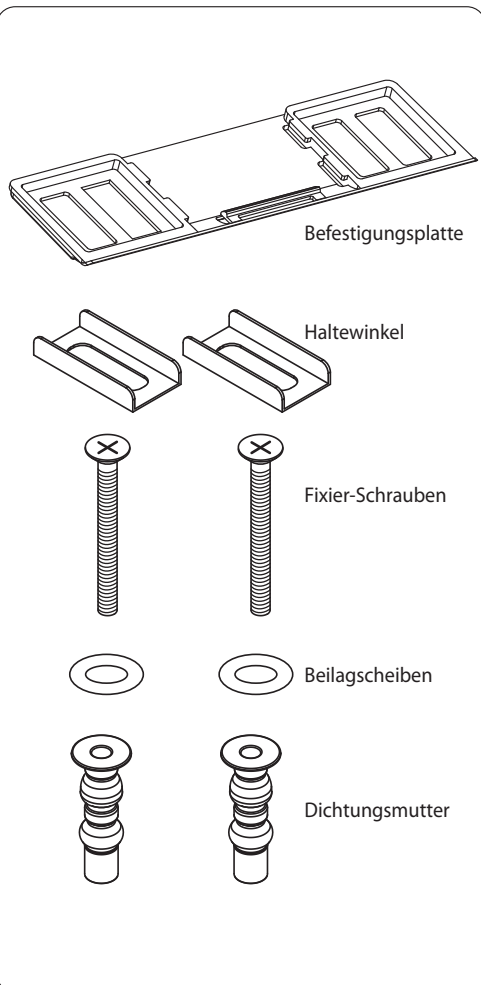


Bedienfeld

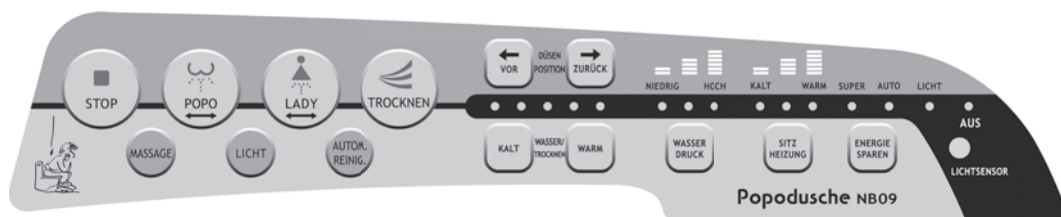

< NB-09 >


Kurzanleitung

1 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf eine beliebige Taste drücken

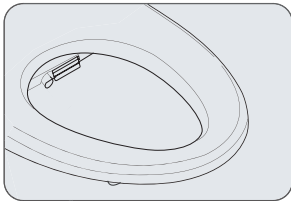


- Nachdem Sie sich hingesetzt haben, leuchtet die Anzeige oberhalb der „WASSER/TROCKNEN“ Taste auf. Das Dusch-WC ist nun betriebsbereit.

2 Drücken Sie die „POPO“ oder „LADY“ Taste

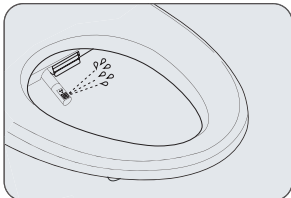


- Führt entweder die „POPO“ oder „LADY“ Funktion aus
- Jede Funktion läuft eine Minute
- Bei wiederholtem Drücken der „POPO“ oder „LADY“ Taste schalten Sie die Move-Funktion dazu. Die Düse bewegt sich automatisch hin-und-her

3 Drücken Sie die „TROCKNEN“ Taste

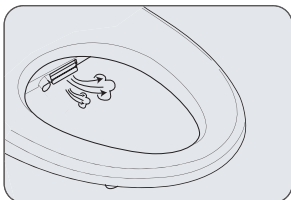

- Das „TROCKNEN“ Licht leuchtet und der Warmluftföhn startet
- Die Warmluftföhnfunktion läuft für 3 Minuten (1 Minute im automatischen Modus)
- Der Trockenvorgang kann mit Hilfe von sanftem Abreiben mit Toilettenpapier maximiert werden.

4 Drücken Sie die „STOP“ Taste

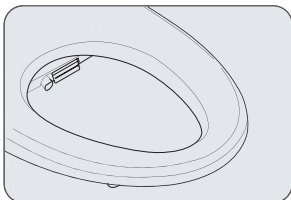

- Stoppt alle Funktionen

Sitzen Sie in der Mitte, wenn Sie das Gerät benutzen

(Der Sitzsensor könnte nicht richtig funktionieren, wenn man nicht in der Mitte sitzt, siehe dafür „Sitzsensor“ auf Seite 11)

Wenn die „POPO“ oder „LADY“ Funktion längere Zeit aktiv ist, fällt die Wassertemperatur nach und nach. Um wieder warmes Wasser zu erhalten, setzen Sie die Funktion nach 3 Minuten fort.

Funktionen & Anwendungen

Move-Funktion (Oszillierende Reinigung)

- Die Move-Funktion erfolgt beim Drücken der „POPO“ oder „LADY“ Taste während eine der 2 Funktionen bereits läuft
- Die Düse stoppt, wenn „POPO“ oder „LADY“ noch einmal gedrückt werden

Einstellung des Wasserdrucks

- Wenn man sich hinsetzt, wird der Wasserdruck-Level angezeigt. Das Gerät speichert die letzte Wasserdruck-Einstellung
- Der Wasserdruck kann durch drücken von „HOCH“ oder „NIEDRIG“ verändert werden.
- Wenn niemand auf dem Gerät sitzt, ist die Wasserdruck-Anzeige inaktiv

Einstellung der Düsenposition

- Drücken Sie „VOR“ oder „ZURÜCK“ um die Düsenposition während der Duschfunktion zu ändern
- Die Düse kehrt zu ihrer Mittelposition zurück, wenn der Vorgang beendet ist und man sich vom Sitz entfernt

Einstellung der Wassertemperatur

- Drücken Sie den „WARM“ oder „KALT“ Knopf um die Wassertemperatur zu ändern
Wählen Sie die gewünschte Temperatur

Einstellung der Sitztemperatur

- Drücken Sie die „SITZHEIZUNG“ um die Sitztemperatur zu ändern
- Wählen Sie die gewünschte Temperatur

- Das Gerät speichert die Temperatur vom Wasser und der Sitzheizung, auch wenn es ausgeschalten ist. Es ist nicht notwendig, nach einem Stromausfall die Einstellungen neu vorzunehmen

Funktionen & Anwendungen

Einstellung der Warmluft-Temperatur

- Während des Warmluftföhns, zeigt die „WASSER/TROCKNEN“ LED das Temperatur-Level an
- Das Gerät speichert die letzte Temperatur-Einstellung des Warmluft-Föhns
- Drücken Sie „HOCH“ oder „NIEDRIG“ um die Temperatur zu ändern

Nachtlicht LED

- Aktivieren Sie das Nachtlicht durch drücken der „LICHT“ Taste. Das Nachtlicht geht automatisch an, wenn es im Raum dunkler wird. Um das Nachtlicht auszuschalten, drücken Sie die „LICHT“ Taste erneut
- Wenn das Nachtlicht an ist, erkennt das Bidet das Toilettenlicht automatisch und das Nachtlicht geht an
- Der Benutzer kann so die Popodusche NB09 ohne Licht in der Toilette benutzen
- Der Stromverbrauch des Nachtlichts ist sehr gering

Automatischer Stromspar-Modus

- Drücken Sie die Taste „ENERGIE SPAREN“, bis auf der Anzeige „AUTO“ erscheint
- Im Stromspar-Modus wird die Wasser- und Sitztemperatur auf 30°C festgesetzt
- Wenn man sich auf den Sitz setzt, wird die Stromspar-Funktion temporär deaktiviert
- Wenn man sich vom Sitz entfernt, ist die Stromspar-Funktion wieder aktiv
- Um die Stromspar-Funktion ganz zu deaktivieren, drücken Sie zweimal die Taste „ENERGIE SPAREN“, die Anzeige erlischt

Super Stromspar-Modus

- Drücken Sie die Taste „ENERGIE SPAREN“, bis auf der Anzeige „SUPER“ erscheint
- Das Bidet erkennt die Toiletten-Helligkeit selbstständig und bietet so exzellente Stromersparnis im Super Stromspar-Modus
- Im Super Stromspar-Modus werden normale Temperaturen für Wasser und Sitz festgesetzt. Der Super Stromspar-Modus wird temporär deaktiviert, wenn das Toilettenlicht angeht
- Das Gerät geht in den Normal-Modus wenn der Sitz im Dunklen besetzt ist
- Um die Super Stromspar-Funktion ganz auszuschalten, drücken Sie die „ENERGIE SPAREN“, die Anzeige erlischt

Funktionen & Anwendungen

Geruchsbeseitigung

- Die Geruchsbeseitigung läuft automatisch, wenn der Sitz besetzt ist. Die Funktions-Melodie ertönt
- Wenn man sich vom Sitz entfernt, läuft die Geruchsbeseitigung noch 1 Minute (Wenn der Sitz mehr als 30 Minuten besetzt ist, läuft die Funktion 30 Minuten)
- Für wohlriechende Düfte, legen Sie einen aromatischen Filter ein. Diesen erhalten Sie bei Ihrem Fachpartner

Selbstreinigung der Düsen

- Vor und nach jeder Benutzung wird die Selbstreinigung automatisch gestartet

Düsenreinigung

- Drücken Sie die Tasten „POPO“ und „LADY“ gleichzeitig. Die Düsen fahren heraus
- Reinigen Sie die Düsen manuell mit einer kleinen Bürste. Drücken Sie die Taste „STOP“ und die Düsen verschwinden wieder in ihre geschützte Position, anschließend wird die Selbstreinigung durchgeführt

Ein-/Ausschalten

- Drücken Sie die „STOP“ Taste für mehr als 4 Sekunden, die Anzeige erlischt
Das Gerät wird komplett ausgeschaltet
- Drücken Sie eine beliebige Taste um das Gerät wieder einzuschalten
- Das Gerät speichert alle vorherigen Einstellungen auch bei einem Stromausfall. Es ist demnach nicht notwendig, die Einstellungen erneut vorzunehmen

Funktionen & Anwendungen

Massage

- Drücken Sie die „MASSAGE“ Taste und der pulsierende Wasserstrahl läuft während die Duschfunktion aktiv ist (Funktioniert nicht, wenn der Wasserdruck im 1. Level ist)
- Drücken Sie die Taste „MASSAGE“ erneut um die Funktion zu stoppen

Verbrennungsschutzsystem bei niedriger Temperatur

- Die Sitztemperatur sinkt wenn die Temperatur auf „HOCH“ steht und man über 30 Minuten auf dem Sitz sitzt. (Bei längerem Sitzen können leichte Verbrennungen auftreten)
- Wenn man sich vom Sitz entfernt kehrt die Temperatur zum Sollwert zurück

Automatische Reinigung

- Die bewegende Reinigung und der Warmluftföhn laufen für je 1 Minute, wenn die Taste „AUTOM. REINIGUNG“ gedrückt wird
- Das 3. Level für Wasserdruck, das 2. Level für Warmluft und das 3. Level für die Düsenposition werden automatisch eingestellt. (Wasserdruck, Warmluft und Düsenposition können individuell eingestellt werden)
- Beim Benutzen der „AUTOM. REINIGUNG“ Funktion, erzwingt der Sensor die Einstellung der Temperaturen für Wasser und Sitz auf „Medium“, wenn die Temperatur auf „HOCH“ festgesetzt wurden

Sitzsensor

- Der Sitzsensor ist im Sitz installiert (Siehe Seite 4)
- Der Sitzsensor wird aktiviert, wenn Hautkontakt besteht
Folglich, bleibt der Sensor inaktiv, wenn ihn Stoff bedeckt oder andere Materialien auf den Sitz gelegt werden

Installation / Montage




Montage




- Vergewissern sie sich vor der Installation, dass Größe und Form des Sitzes korrekt sind
- Vergewissern sie sich, dass kein Zubehör fehlt
- Stecken Sie den Netzstecker erst ein, wenn die Installation abgeschlossen ist
- Die Erdung sollte durch autorisiertes Personal durchgeführt werden

1 Entfernen des ursprünglichen Toiletten-Sitzes

- Entfernen sie den ursprünglichen Toiletten-Sitz, in dem sie die Fixier-Muttern unterhalb abschrauben
- Behalten Sie den abmontierten Sitz und die Muttern für späteren Gebrauch

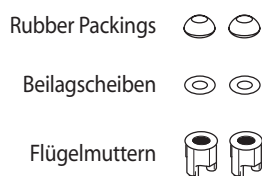


2 Leeren Sie den Wassertank nachdem Abdrehen des Wasserzugangs

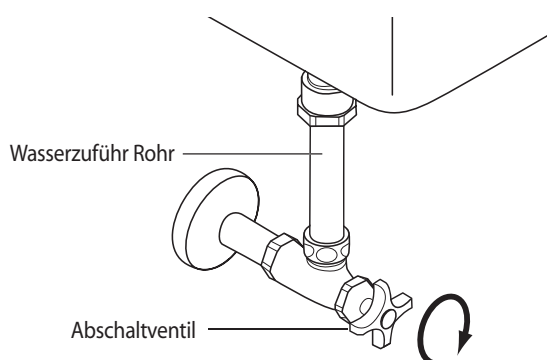

Installation


3 Entfernen Sie den Wasserschlauch vom Abschlussventil und befestigen sie das T-Stück

- Im Falle eines unbiegsamen Rohrs können T-Stücke nicht installiert werden. Hierfür muss ein separater flexibler Schlauch gekauft werden (oder Wassertank)

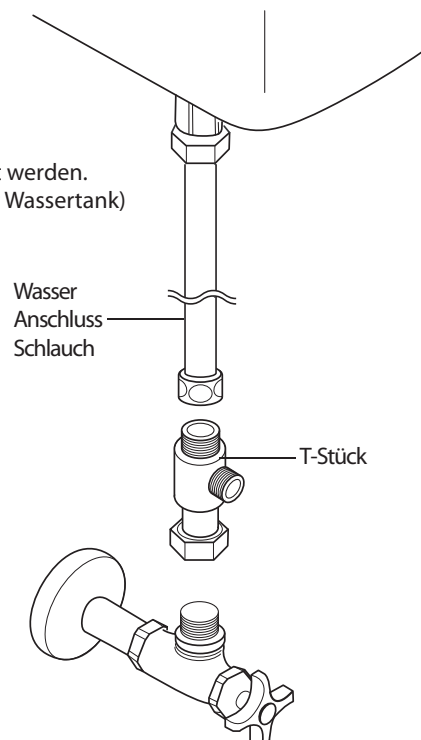


4 Legen Sie die Dichtungs-Muttern in die Fixierlöcher des Toilettensitzes

- Falls es wegen der Lochgröße Probleme geben sollte, die Dichtungs-Muttern einzuschrauben (unter 14mm oder 0.55"), müssen Sie andere Muttern und Dichtungsringe verwenden (Nur ein paar an Standard-Muttern ist diesem Paket als Zubehör beigelegt)

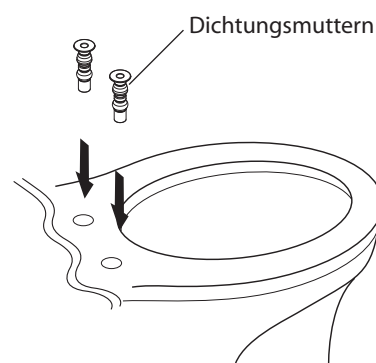


5 Legen Sie die Dichtungsringe auf die Dichtungs-Muttern

6 Fixieren Sie die Befestigungsplatte mit den Fixier-Schrauben, nachdem Sie die Haltewinkel darauf befestigt haben

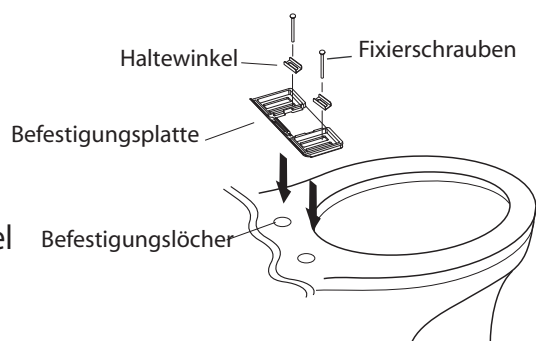


Installation


- 7** Schieben Sie die Popodusche NB09 auf die montierte Befestigungs-Platte entsprechend den Fugen unterhalb des Geräts

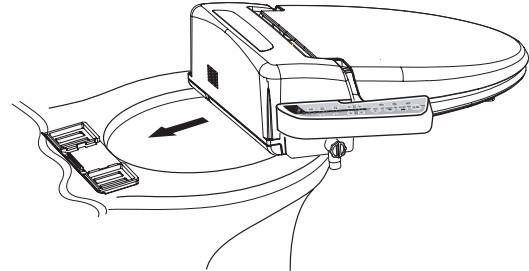

- 8** Schließen sie den Panzerschlauch an das T-Stück und das Dusch-WC an

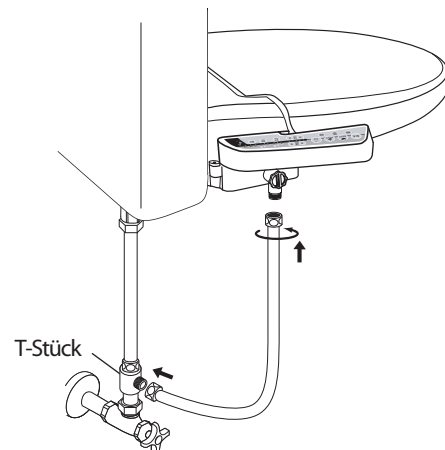

- 9** Führen Sie das Geruchsbeseitigungs-Modul in das Gerät ein.

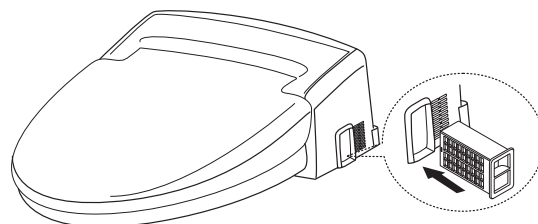




Montage Unterputz

1 Installation Wasser über Eckventil

- nehmen sie den Panzerschlauch (Zubehör) und schließen sie diesen zwischen Eckventil und der Popodusche NB09 an
- drehen sie den Wasserhahn auf. Überprüfen sie die Verbindung bzgl. Wasseraustritts

2 Installation Wasser über den Wasseranschluss Unterputz

- nehmen sie die Drückerplatte vom Spülkasten und entfernen sie die hintere Abdeckung, so dass sie direkte Sicht auf den Anschluss haben
- drehen sie die Wasserzuleitung zu
- schließen sie das T-Stück (Nr. 6) in Verbindung mit der Verbindungsmuffe (Nr. 7)* an und verbinden die Leitungen inkl. des Panzerschlauchs (Nr. 12)
- das Ende verbinden sie mit dem Rohr (Nr. 13)* in Verwendung der Muttern (Nr. 8)*
- Wasseranschluss fortsetzen und die Verbindung zur Popodusche NB09 herstellen
- öffnen sie das Eckventil und überprüfen sie die Verbindung bzgl. Wasseraustritts
- machen sie jeweils wie folgend abgebildet ein Loch um die Abdeckung zum Unterputzkasten wieder schließen zu können:

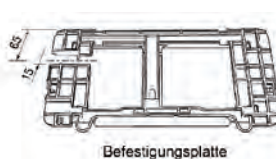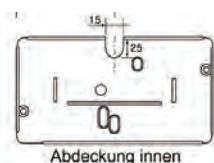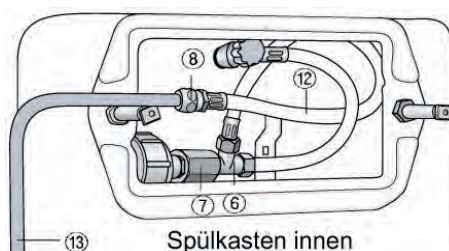

- montieren sie die einzelnen Abdeckungen wieder und schließen die Drückerplatte

*die Verbindungsmuffe (Nr.7) ist aufgrund des funktionellen T-Stücks überflüssig geworden.

Nicht im Lieferumfang enthalten sind folgende Bauteile (wie oben angegeben), die aber speziell für einen Anschluss Unterputz wichtig sind:


- Rohr (Nr.13) direkt über ihren Fachhändler zu beziehen
- Mutter (Nr. 8) direkt über ihren Fachhändler zu beziehen

Deinstallation / Demontage


Unten folgen die Instruktionen für eine notwendige Deinstallation der Popodusche NB09 bei Umzug etc.

- 1 Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose
- 2 Schließen Sie den Wasserzugang, in dem Sie das Absperrventil im Uhrzeigersinn zudrehen und leeren Sie den Wassertank vollständig
- 3 Entfernen Sie den flexiblen PVC-Schlauch vom Gerät und lösen Sie das Gerät aus seiner Halterung

Um das Gerät zu lösen, schieben Sie das Gerät leicht angehoben nach vor, wie auf der Abbildung angezeigt

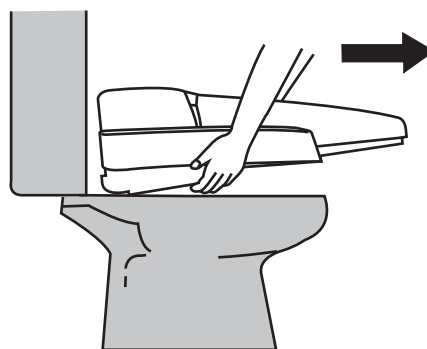


- 4 Lösen Sie den Ablass-Stöpsel unterhalb des Geräts und leeren Sie den Tank vollständig

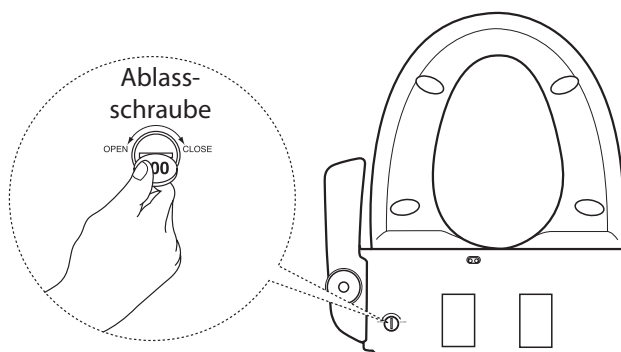

- 5 Entfernen Sie den Panzerschlauch und das T-Stück
- 6 Verbinden Sie den Wasser-Schlauch mit dem abgedrehten Absperrventil
- 7 Öffnen Sie das Absperrventil in dem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen und überprüfen Sie die Verbindungen nach eventuellem Wasseraustritt
- 8 Montieren Sie den originalen Toilettensitz und -deckel


Reinigung des Siebes

- 1 Schließen Sie den Wasserzugang indem Sie das Absperrventil im Uhrzeigersinn zudrehen und leeren Sie den Wassertank vollständig
- 2 Entfernen Sie das Sieb indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen
- 3 Nachdem Sie das Sieb gesäubert haben, drehen Sie es im Uhrzeigersinn wieder hinein
- 4 Öffnen Sie das Absperrventil

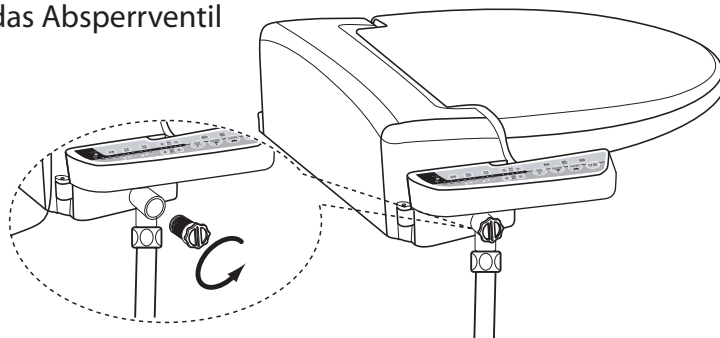


Reinigung der Düse

- 1 Drücken Sie die Tasten „POPO“ und „LADY“ gleichzeitig. Beide Düsen fahren gleichzeitig heraus
- 2 Reinigen Sie die Düsen mit einer kleinen Bürste von Hand. Um die Düsen wieder in ihre gesicherte Lager-Position zu bringen, drücken Sie die „STOP“ Taste. Nach dem Einfahren wird automatisch die Selbstreinigung gestartet

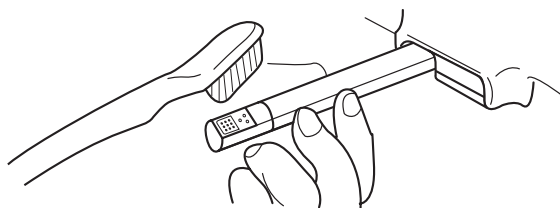



Äußere Reinigung

- Das äußere Gehäuse der Popodusche NB09 ist aus Plastik gefertigt, welches durch Bürsten, Chemikalien, usw. beschädigten werden kann. Benutzen Sie keine Chemikalien
- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch. Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät
- Entfernen Sie den Netzstecker vor der Reinigung. Seien Sie vorsichtig und achten Sie darauf, dass kein Wasser zum Stecker oder zur Steckdose spritzt

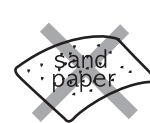


Wassertank leeren

- 1 Ziehen Sie zuerst den Netzstecker
- 2 Schließen Sie das Absperrventil indem Sie es im Uhrzeigersinn zudrehen
- 3 Ziehen Sie die Popodusche NB09 von der Toilette
Siehe hierfür Seite 17 (Deinstallation / Demontage)
- 4 Nachdem Sie einen Eimer (4l) unter das Gerät gestellt haben, öffnen Sie den Stöpsel und leeren den Tank vollständig

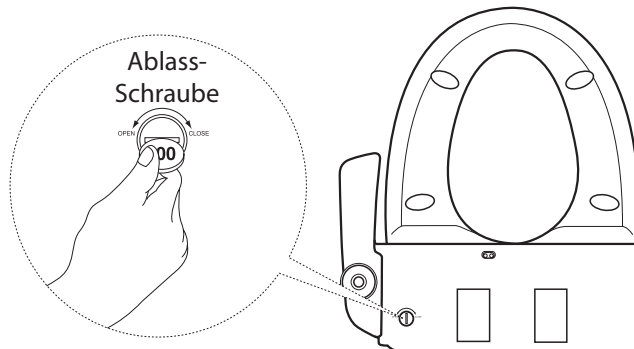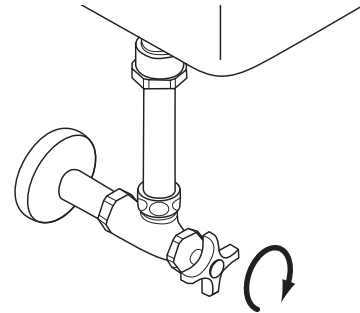

Frostschutz im Winter

- 1 Stecken Sie den Netzstecker ein und überprüfen Sie, ob das Gerät an ist.
- 2 Schalten Sie den „WASSERDRUCK“ Level nicht ab und stellen Sie die Wassertemperatur auf „NIEDRIG“ oder höher
- 3 Leeren Sie den Wassertank bei längerer Nichtbenutzung

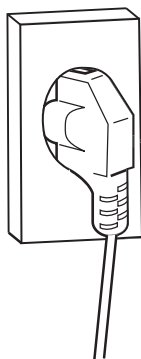

Fehlerbehandlung

Bevor Sie den Kundendienst kontaktieren, überprüfen Sie bitte folgende Hinweise:

Problembeschreibung	Mögliche Ursachen
Gerät funktioniert nicht	• Kein Strom • Der Netzstecker ist nicht eingesteckt • Stromausfall
Reinigung, Bidet, Trocknung, Auto-Reinigung funktionieren nicht	• Etwas verdeckt den Sitz ☞ Haben Sie überprüft ob etwas auf der Sitzoberfläche liegt? Das Gerät wird nur dann aktiv, wenn die Haut des Benutzers den Sitzsensor berührt
Kein Wasser	• Das Absperrventil ist zu • Die Wasserzufuhr ist unterbrochen
Niedriger Wasserdruck	• Was Wasserdruck-Level ist auf „NIEDRIG“ • Das Sieb ist verstopft
Niedrige Wassertemperatur	• Das Wassertemperatur-Level ist ausgeschaltet oder auf „NIEDRIG“ • Warmwasser, welches auf „HOCH“ eingestellt ist, ist für 40 Sekunden verfügbar. Danach braucht es 3 Minuten um wieder zur ausgewählten Temperatur zu gelangen
Der Sitz ist nicht warm	• Das Sitztemperatur-Level ist ausgeschaltet oder auf „NIEDRIG“
Die Föhnluft ist nicht warm	• Das Warmluft-Level ist ausgeschaltet oder auf „NIEDRIG“

Produkt-Spezifikationen

Gerät			Popodusche NB09
Stromzufuhr			AC 220V 50/60Hz
Max.Strom-Auschöpfung			660 W
Länge des Stromkabels			1.4m
Wasseranschluss			Direkter Anschluss an die Wasserzufuhr
Wasserdruck			98 – 735kPa
Popodusche	Wasser durchfluss	POPO	1.1 l/min
		BIDET	1.3 l/min
	Wasserdruck-Einstellung		5 Stufen
	Sitzheizung Temp. Einstellung.		34 °C, 37 °C, 40 °C
	Heizleistung		600 W
	Sicherheitsvorrichtung		Thermosicherung, Thermostat, Wasserlevel-Sensor
Sitz- heizung	Temperatur Einstellung		34 °C, 38 °C, 40 °C
	Heizleistung		55 W
	Sicherheitsvorr.		Thermosicherung
Trocknen	Temperatur Einstellung		normale Temperatur ~ 50 °C (5 Stufen)
	Heizleistung		195 W
	Sicherheitsvorr.		Thermosicherung, Bimetall
Wasserzufuhrtemperatur			3 °C ~ 35 °C
Umgebungstemperatur			3 °C ~ 40 °C
Produktgröße	langer Deckel		(B)470mm x (L)530mm x (H)165mm
	runder Deckel		(B)470mm x (L)495mm x (H)165mm
Gewicht	langer Deckel		4.6 kg
	runder Deckel		4.5 kg

• Wir garantieren, dass unsere Produkte unter normalen Umständen frei von Fabrikationsfehlern sind und eine Garantielaufzeit von 12 Monaten ab Warenkauf. Diese Garantie gilt nur für den Endkunden.

• Bei Defekten, kontaktieren Sie bitte den Händler oder ihren Kundendienst

Produkt Name	Popodusche NB09	Model Name	
		Seriennummer	
Käufername		Garantie-dauer	12 Monate ab Kaufdatum

Kostenlose Kundendienst Bestimmungen

- Während der Garantiezeit, wenn beim Produkt während normaler Bedienung ein Defekt auftritt, wird das Gerät kostenlos repariert.
- Auch während der Garantiezeit sind folgende Anwendungen kostenpflichtig:

- (1) Beschädigungen, die vom Kunden durch Fahrlässigkeit oder Eigenverschulden verursacht wurden, oder Defekte durch falsche Reparatur oder Veränderung
- (2) Defekt oder Beschädigung, verursacht durch Feuer, Gas, Überschwemmungen, Erdbeben, Blitzeinschlag oder andere natürliche Katastrophen, Verschmutzung oder abnormaler Stromzufuhr
- (3) Defekt oder Beschädigung, verursacht durch Benutzung außerhalb des Haushalts (längere öffentliche Nutzung, innerhalb eines Fahrzeugs)
- (4) Defekt oder Beschädigung verursacht durch Misshandlung während dem Transport nach dem Kauf
- (5) Defekt oder Beschädigung verursacht durch Entfernung des Geräts nach erfolgter Installation
- (6) Verschleiß von Bauteilen (Dichtungen, Filter, usw.)
- (7) Neuinstallation der Popodusche NB09 nach Kundenwunsch
- (8) Lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch bevor Sie den Kundendienst kontaktieren, da anfallende Kosten bei unnötigen Service-Besuchen in Rechnung gestellt werden